


MONTAGE ANWEISUNG / beckenrandsteine

Wir machen Sie freundlicherweise darauf aufmerksam, dass die Montageanweisung mit Ausgangspunkt in der Verwendung von den Zubehör in unseren Produktsortiment ausgearbeitet ist. Andere Produkten von Zubehör, die die gleiche Funktion haben, sind natürlich auch möglich zu verwenden, ebenso das es auch andere Verfahren betreffend die Montage geben. Als Ausgangspunkt empfehlen wir, das Sie sich von Ihrem Swimmingpool Fachhändler über korrekte Montage beraten lassen.

Die Beckenrandsteine lose rund um den Swimmingpool legen, damit man einen Überblick über welche Justierungen/Zuscheitungen die für die Montage eventuell notwendig sind. Dieser Arbeitsgang sichert gleichzeitig das man eventuelle versteckte Fehler und Mängel bevor man die Montage anfangen entdecken.

Bitte die Anweisungen auf das Zubehör für korrekt Montage folgen.

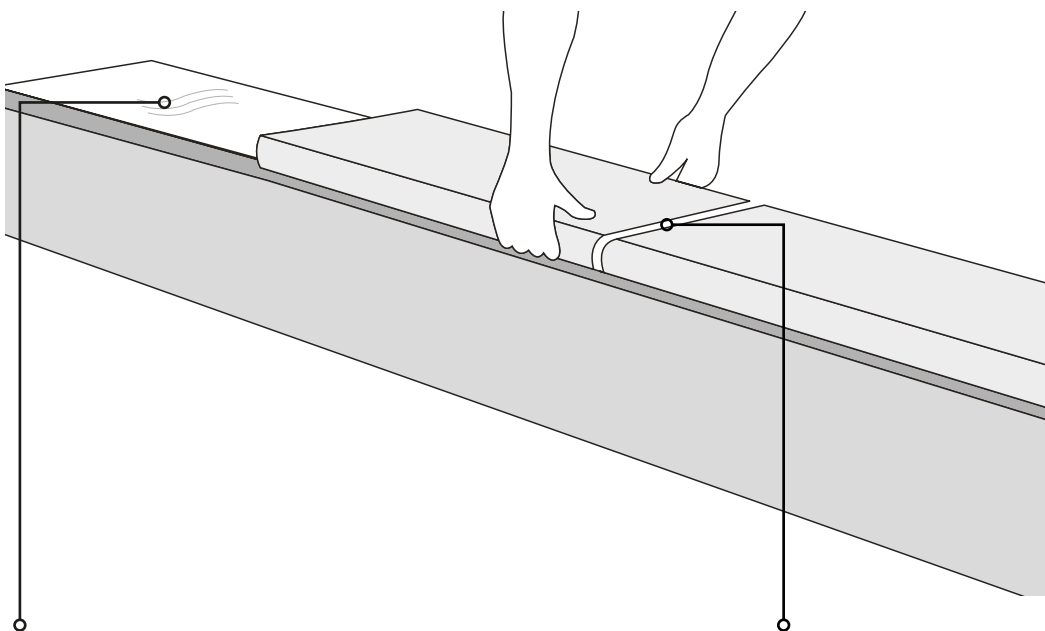

1. TROCKENMÖRTEL

Profix (NATURA, CERAMICA, RUSTICA, OLYMPIA)


Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, rissfrei und frei von Staub, Fett, Zementschleier und Ausblühungen sein. Danach auf die frische Schicht mit geeigneter Zahnkelle das Kleberbett aufkämmen und die Fliesen sorgfältig mit schiebender Bewegung einlegen. Klebeoffene Zeit: 20-30 Minuten. Auf vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite achten. In Außenbereichen ist eine hohlraumfreie Verlegung notwendig. Dazu wird auf der Plattenrückseite zusätzlich eine Mörtelschicht aufgezogen und die Fliesen in das Mörtelbett eingeschoben (Buttering-Floating Methode). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Zubehör für das richtige Mischungsverhältnis. Für Diamond Grey wird Combi QuickFix empfohlen, ein schnell abbindender Kleber.

2. FUGEN

Cerafill 20 (NATURA, CERAMICA, RUSTICA)
Cerafill 10 (OLYMPIA)

Wir empfehlen, dass die Fugen innerhalb 5mm-10mm ist. Verfugung kann in der Regel 2 Tage nach der Fliesenverlegung erfolgen. Der Mörtel wird mit Gummispachtel oder Fugbrett diagonal tief in die Fugen eingebracht. Nach dem Anziehen der Fuge, mit gut ausgewrungenem Schwamm den überschüssigen Mörtel abwaschen und danach die Fugenkonturen diagonal glatt waschen. Danach mit trockenem, sauberen Tuch die Platten reinigen. Evt. Zementschleier können nach 1-2 Tagen mit Säure, z.B. entfernt werden. **Wichtig! Man muss KEINE Säure basierende Produkte auf Basalt Verwenden.**

MONTAGE ANWEISUNG / beckenrandsteine

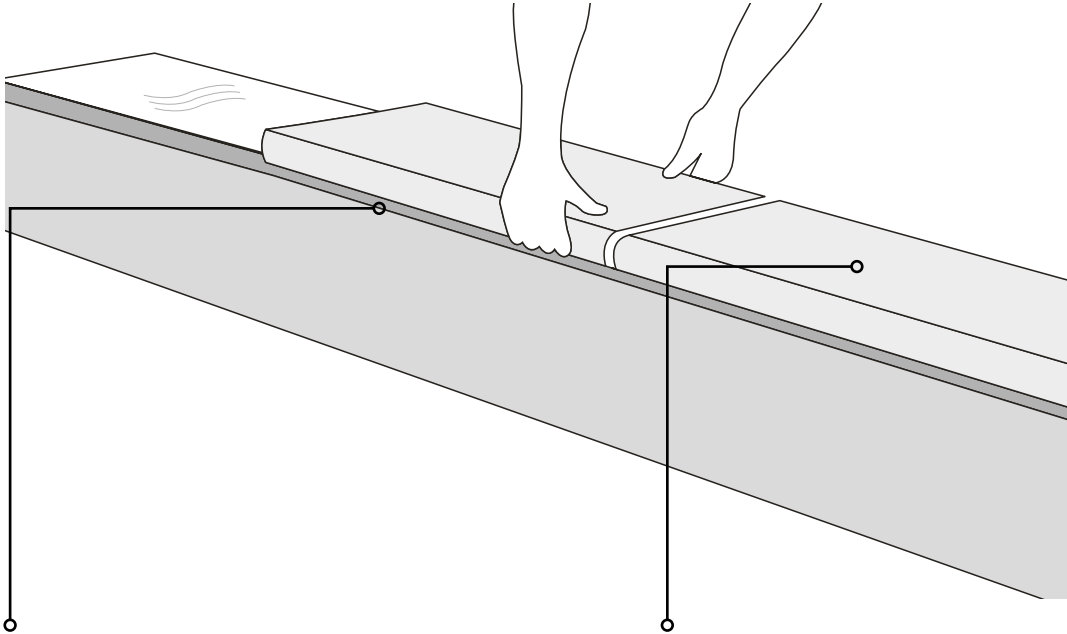

3. SILIKONFUGE

M-silikon (NATURA, CERAMICA, RUSTICA, OLYMPIA)

Silikonfuge, um die Fuge zwischen Beckenrandsteinen und Poolkante dauerelastisch zu versiegeln. Der M-Silikon Fuge kann mit einem Maximum von 15mm getragen werden.

Die Haftflächen müssen trocken und frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Bei Fliesenbelägen müssen die Fugen bis zum Untergrund hin sauber sein. Die Fugen gleichmäßig füllen und innerhalb 15 Minuten mit einem angefeuchteten Hilzstück oder Spachtel glätten Evtl. Abdeckkleband wird unmittelbar nach dem Glätten entfernt.

4. IMPRÄGNIERUNG

Fila MP90 Ecoplus

Das farblose Imprägnierungsmittel schützt die Naturstein und Beton vor Algen und Verschmutzung. 1 Liter der Imprägnierung reicht für ca. 20 qm.

MONTAGEMATERIALIEN

Scandi-Roc bietet eine Programm von verschiedenen Zubehören für Ihre Produkte an. Die Zubehöre geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie die richtigen Produkte für die Montage verwenden. Die Zubehörpalette umfasst Fugen, Silikonfuge, Farbpulver für die Einfärbung von Fugen, Kleber und Imprägnierung.

Alle Produkte können mit den Steine zusammen geliefert werden, damit Sie ein komplettes Paket erhalten.

SIEHE MONTAGEMATERIALIEN AUF DER NÄCHSTEN SEITE ►



MONTAGE MATERIALIEN / beckenrandsteine & terrassenplatten



CERAFILL 20

NATURA ☒ CERAMICA ☒ RUSTICA ☒ OLYMPIA ☐

Fugen auf Zementbasis zur Verfugung von Steine können eingefärbt werden, damit Sie zu den verschiedenen Farben passen. Die 5 kg Tüten können für die Serien Rustica und Natura verwendet werden.



CERAFILL 10

NATURA ☐ CERAMICA ☒ RUSTICA ☐ OLYMPIA ☒

Fugen auf Zementbasis zur Verfugung von Steine in 5 kg. Tüten. In die Farbe Weiss, Beige und Hellgrau Verfügbar. Für den Serien OLYMPIA und CERAMICA zu empfehlen.



PROFIX

NATURA ☒ CERAMICA ☒ RUSTICA ☒ OLYMPIA ☒

Trockenmörtel zur Verlegung von Beckenrandsteine und Terasse Terrassenplatten aus Naturstein. Die 20 kg Säcke sind für die alle de Serien zu empfehlen.



COMBI QUICK FIX, GREY

NATURA ☒ CERAMICA ☐ RUSTICA ☐ OLYMPIA ☐

Schnell abbindender Fliesenkleber auf Zementbasis. Begehbar nach 3 Stunden. Voll belastbar nach 3 Tagen. (+20 gr.) **Wird nur für Naturstein in der Farbe Diamond Grey verwendet.**



M-SILIKON

NATURA ☒ CERAMICA ☒ RUSTICA ☒ OLYMPIA ☒

Silikonfuge, um die Fuge zwischen Beckenrandsteine und Poolkante dauerelastisch zu versiegeln. Das Material ist in den Farben Weiss, grau und Schwarz lieferbar und für die alle de Serien zu emp-fehlen.



FILA MP90 ECOPLUS

NATURA ☒ CERAMICA ☐ RUSTICA ☒ OLYMPIA ☒

Das farblose Imprägnierungsmittel schützt die Naturstein und Beton vor Algen und Versch-mutzung. 1 Liter der Imprägnierung reicht für ca. 20 qm.



BESTELLEN SIE IHR MONTAGEMATERIAL UNTER INFO@SCANDI-ROC.DK ODER RUFEN SIE +45 75 12 26 05 AN

SCANDIRoc

DANISH STONE DESIGN

SCANDI-ROC
Mådevej 45-47
6700 Esbjerg

Danmark

info@scandi-roc.dk
scandi-roc.dk